LEDTV
MIIAVISION
40” Full HD

MIIA MTV-X40DLEFHD

FRE Manuel d’instructions

Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire le manuel utilisateur complètement.

Montage du socle

1. Placez le téléviseur avec écran vers le bas sur la table ou le bureau (surface plane) et fixez la partie B du socle à la partie A du téléviseur.

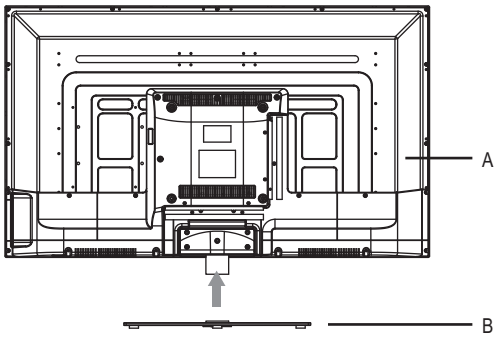

2. Insérez le socle et fixez-le au téléviseur à l'aide des 4 vis incluses.

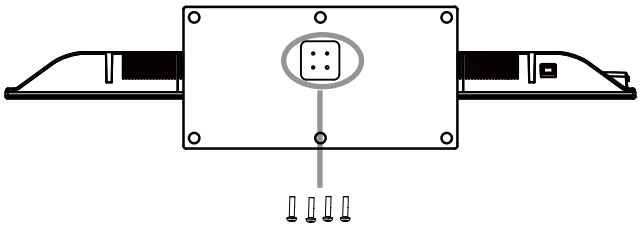

Remarque: Assurez-vous de ranger les vis dans un endroit sûr. Conservez les vis éloignées des petits enfants.

Table des matières

Table des matières 1

Informations de sécurité 2

Accessoires fournis 4

Mise en route 5

Fonctionnement de la télévision et configuration du système 10

Fonctionnement des médias 34

Fonctionnement de l'enregistreur 36

Format de lecture multimédia USB 37

Réglage du PC 38

Dépannage 39

Instructions de sécurité

ATTENTION. LE MARQUAGE EST SITUÉ À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL.

Le symbole de l'éclair avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans l'enceinte du produit qui peut être d'amplitude suffisante pour constituer un risque de décharge électrique aux personnes.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien (service) dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION

DANGER D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE DE MANIÈRE INCORRECTE. REMPLACEZ-LA UNIQUEMENT PAR LE MÊME TYPE OU UN TYPE ÉQUIVALENT.

L'UTILISATION DE COMMANDES OU DE RÉGLAGES OU DE PERFORMANCES DE PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX SPÉCIFIÉS PEUT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À DES RAYONNEMENTS DANGEREUX.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

POUR PRÉVENIR LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CETTE UNITÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PLACEZ PAS D'OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE SUR OU PRÈS DE CETTE UNITÉ.

SI UN PROBLÈME SE PRODUIT, DÉCONNECTEZ LE CORDON D'ALIMENTATION SECTEUR ET CONFIEZ LA RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Instructions de sécurité

1) Lisez attentivement ces instructions.
2) Conservez ces instructions.
3) Tenez compte de tous les avertissements.
4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
Faites l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8) Ne placez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres d'air chaud, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9) Ne mettez pas en défaut la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre.
Une fiche électrique polarisée dispose de deux lames dont l'une est plus large que l'autre.
Une fiche électrique de type avec mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre.
La lame large ou la troisième broche est fournie pour votre sécurité.
Si la prise fournie ne correspond pas à votre prise murale, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
10) Protéger le cordon d'alimentation contre la possibilité de marcher dessus ou d'être pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et protéger le point où elles sortent de l'appareil.
11) Utilisez uniquement les fixations / accessoires spécifiées par le fabricant.
12) Utilisez uniquement avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil.
Lorsque vous utilisez un chariot, faites attention lorsque vous déplacez la combinaison du chariot et de l'appareil pour éviter de le renverser et de vous blesser.
13) Débranchez cet appareil en cas d'orage avec éclairs ou pendant les longues périodes de temps pendant lesquelles il n'est pas utilisé.
14) Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel d'entretien qualifié. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, tel que le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, un liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil.
L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été fait tomber.
15) Pour éviter les risques de décharge électrique, garantissez que la broche de mise à la terre sur le cordon d'alimentation est correctement connectée.

Accessoires fournis

Vérifier les accessoires fournis avant l'installation.
En cas de manque ou d'endommagement, contactez le revendeur immédiatement.

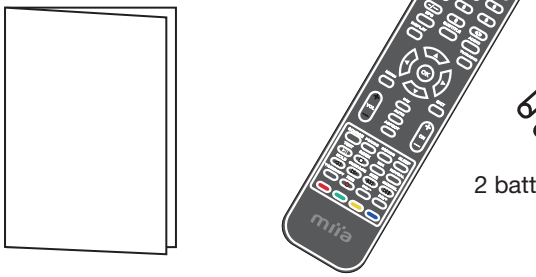

2 batteries AAA

Manuel d'utilisation

Télécommande

4 Vis

Mise en route

Vue avant

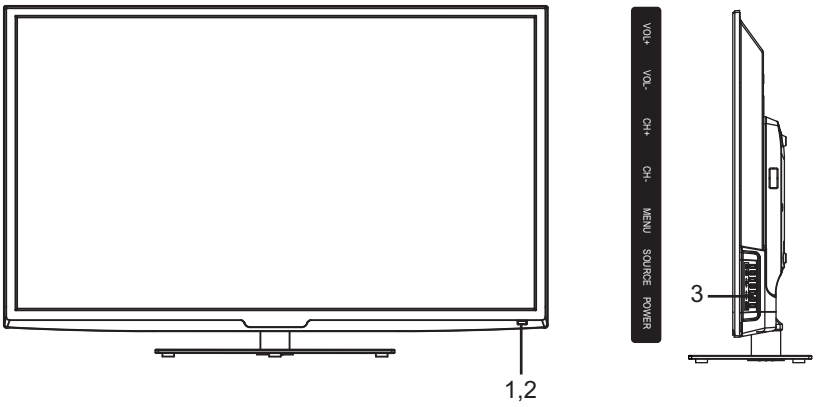

1. Capteur de télécommande
Ne pas bloquer ce capteur ou la télécommande ne fonctionnera pas.

2. Indicateur de veille
Indique si l'unité est en MARCHE ou en mode VEILLE (ARRÊT).

3. Les fonctions des touches sont décrites comme ci=dessous :
MARCHE: Appuyez pour allumer ou éteindre l'unité.
SOURCE: Appuyez pour sélectionner la source d'entrée du téléviseur.
MENU: Appuyez pour afficher le menu OSD, appuyez à nouveau pour quitter le menu.
CH+/-: Appuyez pour parcourir les chaînes.
VOL+/-: Appuyez pour ajuster le volume.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez la source d'entrée, appuyez sur la touche **VOL+** sur le panneau pour confirmer.

Vue arrière

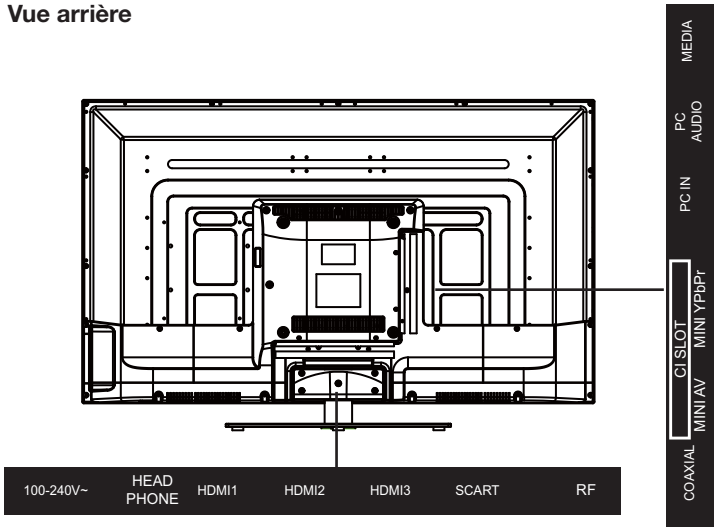

1. Cordon d'alimentation
2. Prise casque
3. D'entrée HDMI Jack
Raccordement de signal HDMI
4. SCART Jack
5. Antenne Entrée Jack
Raccordement à l'antenne externe pour recevoir la télévision.
6. Sortie coaxiale Jack
7. CI SLOT
Insérez la carte CI.
8. Mini AV Input Jack
Connexion pour entrée composite du signal en mode AV.
9. Mini YPbPr Jack
Connexion pour le composant d'entrée de signal en mode YPbPr.
10. Entrée PC Jack
Raccordement à la prise de sortie PC, un ordinateur personnel.
11. L'entrée PC Audio Jack
Connecté à la prise de sortie audio sur un ordinateur personnel.
12. MEDIA
Connexion avec un périphérique USB.

La télécommande

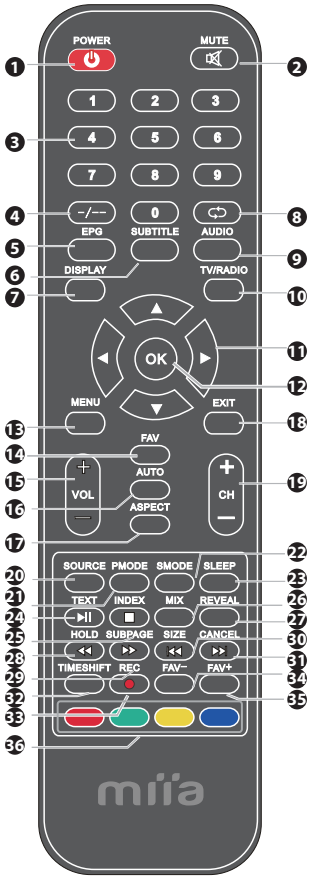

1. Touche **MARCHE** : Appuyez pour entrer ou quitter le mode veille.

2. Touche **DISCRÉTION** : Appuyez pour activer ou désactiver la sortie audio.

3. Touche des **Chiffres (0~9)** : Appuyez pour changer la chaîne du téléviseur.

4. -/--: Pour sélectionner la chaîne numérique.

5. Touche **EPG** : Appuyez pour revoir le guide électronique de programme (EPG) pour la chaîne actuelle considérée.

6. Touche **SOUS-TITRES** : En mode TVN, appuyez pour sélectionner les langues de sous-titrage alternatives pendant l'affichage / la lecture d'un programme de TVN.
Remarque : Sous-titrage et télétexte sont disponibles uniquement si le service est fourni par diffusion.

7. Touche **AFFICHAGE** : appuyez sur cette touche pour afficher des informations sur le mode de fonctionnement actuel à l'écran.

8. ⮌ Touche : dans le mode **TVN**, appuyez pour retourner à la dernière chaîne visualisée.

9. Touche **AUDIO** : Appuyez pour sélectionner l'audio différente.

10. Touche **TV/RADIO** : Commutez entre TVN et mode RADIO

11. Touches **de direction** : Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner les options ou les paramètres du menu.

12. Touche **OK** : Appuyez sur la touche pour confirmer la sélection dans le menu de configuration

13. Touche **MENU** : Appuyez pour entrer ou quitter le menu de configuration.

14. Touche **FAV** : Affiche les programmes favoris sélectionnés.

La télécommande

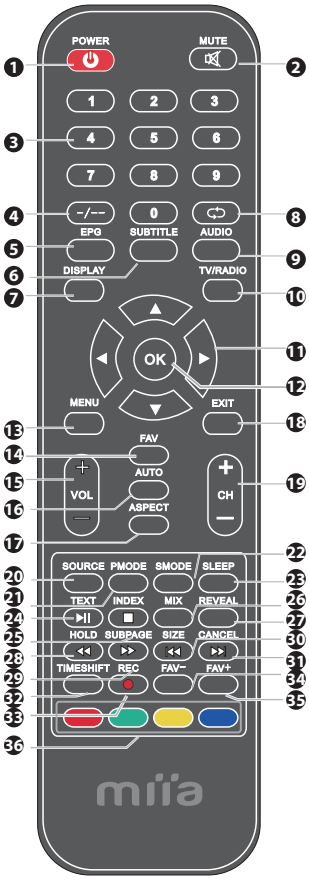

15. Touche **VOL+/-** : Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.

16. Touche **AUTO** : Appuyez pour faire directement l'auto-configuration (PC-MODE RVB).

17. Touche **ASPECT** : Sélectionnez l'un des paramètres de modes suivants : Auto / 16:9 / 4:3 / Plein écran / Zoom.

18. Touche **QUITTER** : Appuyez pour quitter tous les affichages à l'écran (OSD).

19. Touche **CH+/-** : Appuyez pour passer à la chaîne suivante/précédente.

20. Touche **SOURCE** : Appuyez pour sélectionner le menu sélectionnant la source.

21. Touche **PMODE** : Appuyez pour sélectionner le mode image.

22. Touche **SMODE** : Appuyez sur cette touche pour changer le mode audio.

23. Touche **MISE EN VEILLE** : Cette fonction vous permet de définir le temps de mise en veille.

24. Touche **TEXTE** : Activer ou désactiver le mode télétexte.
Touche ▶II I: Appuyez pour démarrer la lecture ou faire une pause (en mode MÉDIA)

25. Touche **INDEX** : Demande la page d'index (Mode télétexte).
Touche ■ : Appuyez pour arrêter la lecture (en mode MÉDIA).

26. Touche **MIX** : Fonction de mélange en mode télétexte.

La télécommande

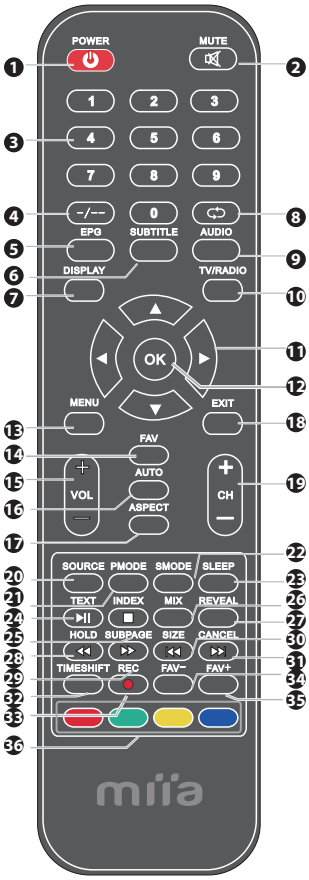

27. Touche **RÉVÉLER** : Révéler les informations masquées.

28. Touche **MAINTIEN** : Gèle un passage multipages en Télétexte.
◄◄ : Lecture arrière rapide (en mode MÉDIA)

29. Touche **SOUS-PAGE** : Afficher la sous-page sur l'écran de télétexte.

►► : Lecture arrière rapide (en mode MÉDIA)

30. Touche **TAILLE** : Changer la taille de l'affichage en mode télétexte.
⏮ : Sauter la touche de lecture arrière rapide (en mode MÉDIA)

31. Touche **ANNULER** : Fonction Annuler en mode télétexte.
⏭ : Sauter la touche de lecture avant rapide (en mode MÉDIA)

32. Touche **DÉCALAGE DE TEMPS** : Appuyez sur cette touche pour entrer la fonction décalage de temps.

33. Touche **ENR** : Appuyez pour sélectionner entrer dans le fichier enregistré (ENR).

34. Touche **FAV-** : Appuyez pour balayer vers une chaîne en bas de votre liste de favoris.

35. Touche **FAV+** : Appuyez pour balayer vers une chaîne en haut de votre liste de favoris.

36. Touches **DE COULEUR** : Accéder aux éléments de télétexte ou modifier le programme lors de l'utilisation des chaînes de télévision numériques/Freeview.

Fonctionnement de la télévision

Installation automatique

Si c'est la première fois que vous allumez le téléviseur et il n'y a pas de programmes dans la mémoire du téléviseur, le menu « Installation automatique » apparaîtra sur l'écran. Ces 5 configurations sont les suivantes :

Configuration 1 (setup1)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner l'emplacement du téléviseur.
Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **VERTE** pour entrer dans le menu setup2.

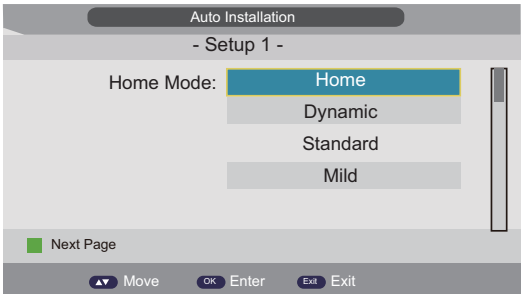

Configuration 2 (setup2)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un pays.
Appuyez sur la touche Rouge pour entrer dans le menu setup1.
Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **VERTE** pour entrer dans le menu setup3.

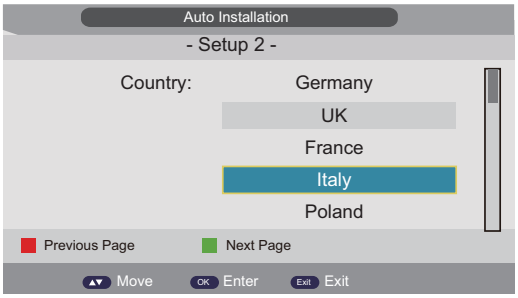

Configuration 3 (setup3)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Langue.
Appuyez sur la touche **ROUGE** pour entrer dans le menu setup2.
Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **VERTE** pour entrer dans le menu setup4.

Configuration 4 (setup4)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Arrêt Automatique

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour entrer dans le menu setup3.

Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **VERTE** pour entrer dans le menu setup5.

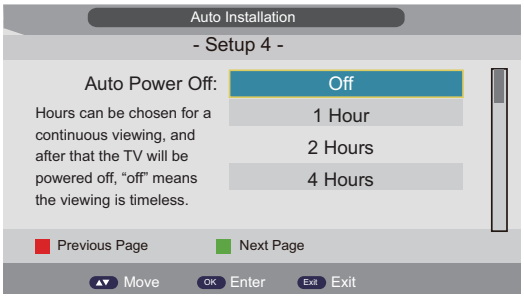

Configuration 5 (setup5)

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour entrer dans le menu setup4.

Appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans Recherche automatique, le menu apparaîtra comme suit :

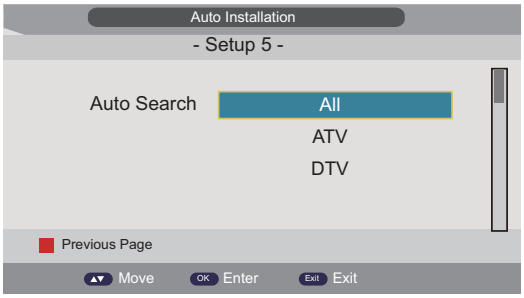

MENU VIDÉO OPTIONS (IMAGE)

Appuyez sur la touche **MENU** sur le panneau avant ou sur la télécommande pour afficher le menu principal.
1. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **IMAGE** dans le menu principal.
2. Appuyez sur la touche ► et sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu **IMAGE**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour ajuster.
4. Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, appuyez sur la touche **MENU** pour retourner au menu précédent ou appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu principal.

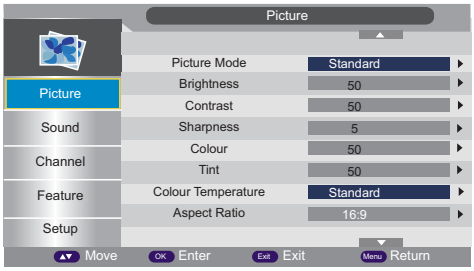

Mode image
Sélectionnez Mode image dans le menu IMAGE.

MOYEN SIMPLE : Vous pouvez sélectionner le mode image directement en appuyant sur la touche **PMODE** à plusieurs reprises.

Luminosité
Appuyez sur les touches ▲/▼, puis utilisez les touches ◄/► pour ajuster la luminosité de l'image.

Contraste
Appuyez sur les touches ▲/▼, puis utilisez les touches ◄/► pour ajuster le contraste de l'image.

Couleur
Appuyez sur les touches ▲/▼, puis utilisez les touches ◄/► pour ajuster la couleur de l'image.
REMARQUE : Cette option n'est pas valide en mode PC, et sera affichée en gris.

Netteté
Appuyez sur les touches ▲/▼, puis utilisez les touches ◄/► pour ajuster la netteté de votre téléviseur. La netteté appropriée peut rendre l'image plus claire.

Teinte
Appuyez sur les touches ▲/▼, puis utilisez les touches ◄/► pour ajuster la teinte de couleur lorsque votre système est en NTSC.

Température de couleur
Appuyez sur les touches ▲/▼, puis utilisez les touches ◄/► pour ajuster le mode de température de couleur adapté à vos yeux pour la visualisation.
L'image semble plus claire lorsque la TEMPÉRATURE DE COULEUR est plus élevée.

Format de l'image
Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Format de l'image, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer.

Réduction du bruit
Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Réduction du bruit, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer et appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Arrêt, Faible, Moyen, Élevé.

OPTIONS DU MENU AUDIO (SON)

Appuyez sur la touche **MENU** sur le panneau avant ou sur la télécommande pour afficher le menu principal.
1. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **SON** dans le menu principal.
2. Appuyez sur la touche ► et sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu **SON**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour ajuster.
4. Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, appuyez sur la touche **MENU** pour retourner au menu précédent ou appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu principal.

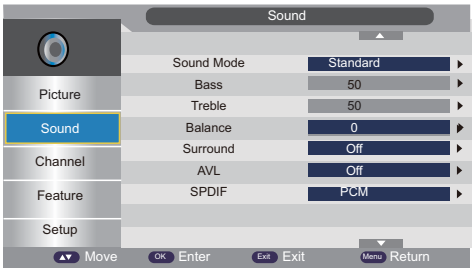

Mode son
Sélectionnez Mode image dans le menu **SON**. (Mode son disponible : Utilisateur, Standard, Film, Musique, Parole)

MOYEN SIMPLE : Vous pouvez appuyer sur la touche **SMODE** sur la télécommande de façon répétitive pour changer le Mode son directement.

GRAVE
Appuyez sur les touches ▲/▼, puis utilisez les touches ◄/► pour augmenter ou diminuer le niveau des sons de plus faible tonalité.

AIGUS
Appuyez sur les touches ▲/▼, puis utilisez les touches ◄/► pour augmenter ou diminuer le niveau des sons de plus forte tonalité.

BALANCE
Appuyez sur les touches ▲/▼, puis utilisez les touches ◄/► pour ajuster l'audio entre gauche et droite sur les haut-parleurs.

Son enveloppant
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Son enveloppant, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Marche ou Arrêt.

Réglage automatique du volume (AVL)
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner AVL, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Marche ou Arrêt.

SPDIF (Interface numérique Sony/Philips)
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner SPDIF, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner.

OPTIONS DU MENU CHAÎNE

Appuyez sur la touche MENU sur le panneau avant ou sur la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **CHAÎNE** dans le menu principal.
2. Appuyez sur la touche ► et sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu **CHAÎNE**.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour ajuster.
4. Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, appuyez sur la touche **MENU** pour retourner au menu précédent ou appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu principal.

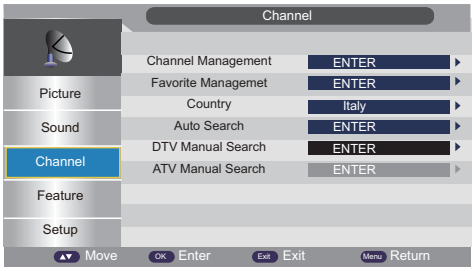

Gestion des chaînes

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Gestion des chaînes, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer.

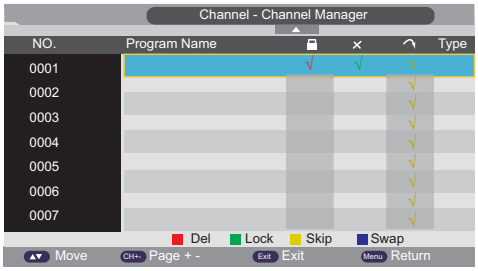

Appuyez sur la touche **ROUGE** pour définir la chaîne actuelle à supprimer, si la chaîne actuelle est déjà supprimée, appuyez une nouvelle fois sur la touche **ROUGE** pour annuler la suppression.

Appuyez sur la touche **VERTE** pour définir le la chaîne actuelle à verrouiller, si la chaîne actuelle est déjà verrouillée, appuyez une nouvelle fois sur la touche **VERTE** pour annuler le verrouillage. Appuyez sur la touche **JAUNE** pour sauter la chaîne actuelle. Si la chaîne actuelle est déjà sautée, appuyez une nouvelle fois sur la touche **JAUNE** pour annuler le saut.

Appuyez sur la touche **BLEUE** pour permuter la chaîne actuelle

S'il y a le logo de la chaîne supprimée, appuyez sur la touche MENU, le menu apparaîtra comme suit :

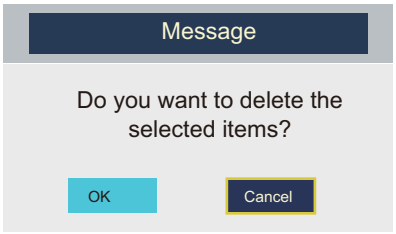

Appuyez sur la touche ◄ pour choisir OK, appuyez sur la touche ► choisissez annuler, appuyez sur la touche OK pour confirmer.

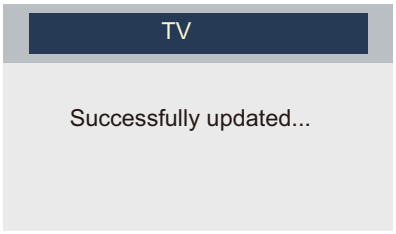

Gestionnaire des Favoris

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Gestionnaire des Favoris, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer.

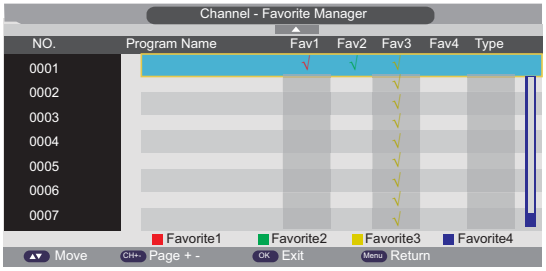

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la chaîne, appuyez sur la touche ROUGE pour définir Fav1.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la chaîne, appuyez sur la touche VERTE pour définir Fav2.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la chaîne, appuyez sur la touche JAUNE pour définir Fav3.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la chaîne, appuyez sur la touche BLEUE pour définir Fav4.
Si la chaîne actuelle est déjà l'une de vos chaînes favorites, appuyez sur les touches ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU à nouveau la définira comme une chaîne normale.
Appuyez sur la touche MENU ou sur la touche QUITTER, le menu de mise à jour apparaîtra.

Pays
Appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le pays approprié, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour confirmer.

Connexion du téléviseur
Appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la connexion du téléviseur appropriée, puis appuyez sur OK ou sur la touche ► pour confirmer.

Recherche automatique
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Recherche automatique, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer (lorsque le système est verrouillé, veuillez entrer le mot de passe par défaut « 0000 »).

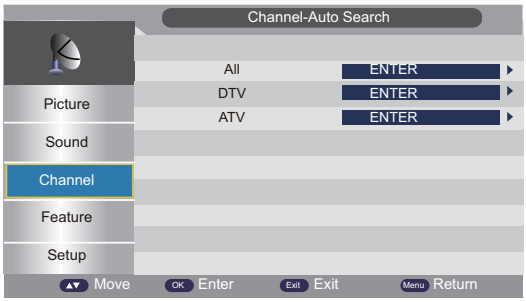

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Toutes les TVN ATV, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer.

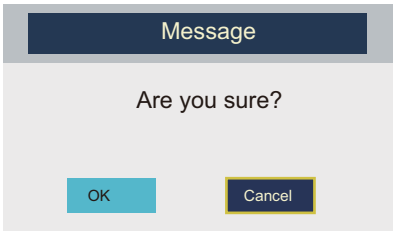

R echerche automatique des éléments sélectionnés si vous sélectionnez « OK » et appuyez sur la touche OK, sinon cliquez sur ANNULER pour retourner à la page précédente. Après quelques secondes, le menu apparaîtra comme suit :

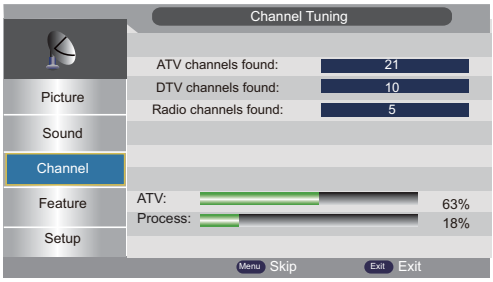

Lorsque la recherche automatique se termine, le menu d'enregistrement réussi apparaîtra quelques secondes.

Recherche manuelle d'ATV

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option Recherche manuelle d'ATV, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer (lorsque le verrouillage système est activé. Veuillez entrer le mot de passe par défaut « 0000 »).

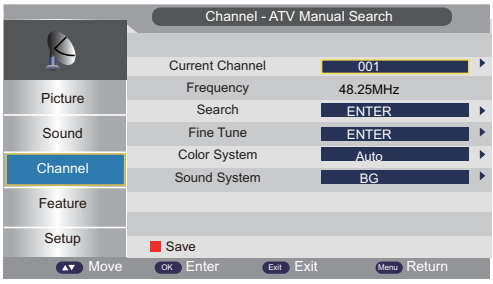

Chaîne actuelle

Appuyez sur OK ou ► pour entrer. Ensuite, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Chaîne actuelle

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Chaîne actuelle, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour sélectionner.

Recherche

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Recherche, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer, le menu apparaîtra comme suit et ensuite appuyez sur les touches ◄/► pour balayer la chaîne.

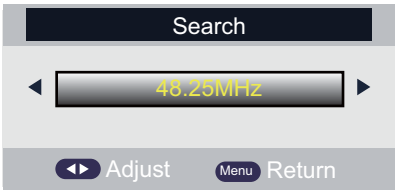

Réglage fin

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Réglage fin, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer, le menu apparaîtra comme suit :

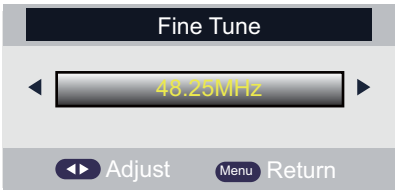

Appuyez sur les touches ◄/► brièvement pour ajuster la fréquence du programme, appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.
Remarque : Appuyez sur la touche ROUGE pour enregistrer le résultat des réglages.

Système de couleur

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Système de couleur, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Auto/PAL/SECAM, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer

Système audio

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Système audio, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner BG, DK, L, L', puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer

OPTIONS DU MENU FONCTION

Appuyez sur la touche MENU sur le panneau avant ou sur la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **FONCTION** dans le menu principal.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu **FONCTION**

3. Appuyez sur la touche ◄/► pour ajuster.
4. Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, appuyez sur la touche **MENU** pour retourner au menu précédent ou appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu principal.

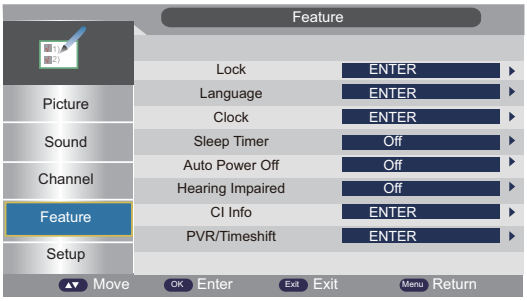

Verrouillage

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Verrouillage, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.

Puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Marche ou Arrêt (veuillez entrer le mot de passe par défaut « 0000 »).

Et appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer.

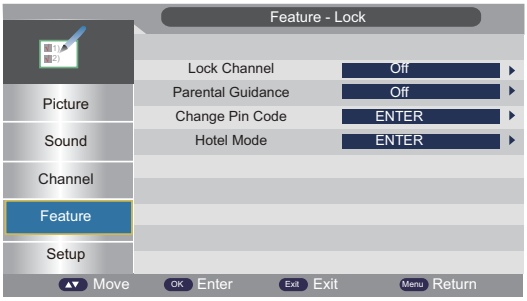

Surveillance parentale

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Classification parentale, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le Taux (de 4 à 18, ou à ARRÊT). Ensuite, appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer.

Changement de Code pin

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Changement de Code pin, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer et le menu Changement de Code pin apparaîtra comme suit :

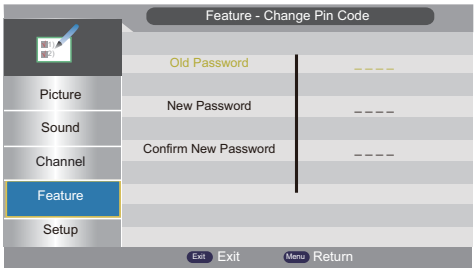

Entrez l'ancien mot de passe dans « Ancien mot de passe », (si l'ancien mot de passe est incorrect, vous ne serez pas autorisé à modifier le mot de passe).
Entrer le nouveau mot de passe dans « Nouveau mot de passe ».
Entrer le nouveau mot de passe à nouveau dans «Confirmer nouveau mot de passe», si le nouveau mot de passe et confirmer nouveau mot de passe correspond.
Le menu mis à jour avec succès apparaîtra quelques secondes, sinon, le menu affiche que les mots de passe ne correspondent pas.

Langue

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Langue, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer, dans le sous-menu.

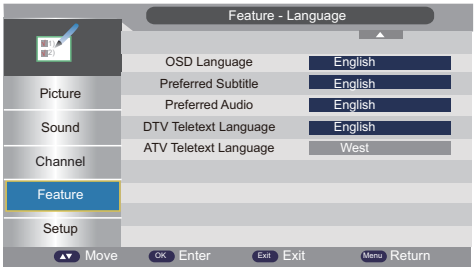

Langue d'affichage à l'écran (OSD)
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Langue d'affichage à l'écran, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Ensuite, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour confirmer,

Sous-titres préférés
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Sous-titres préférés, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Ensuite, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour confirmer,

Audio préférée
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Audio préférée, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Ensuite, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour confirmer,

Langue du télétexte TVN
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Langue du télétexte TVN, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Ensuite, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour confirmer,

Langue du télétexte ATV
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Langue du télétexte ATV, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Ensuite, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour confirmer,

Menu de configuration

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Configuration dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.

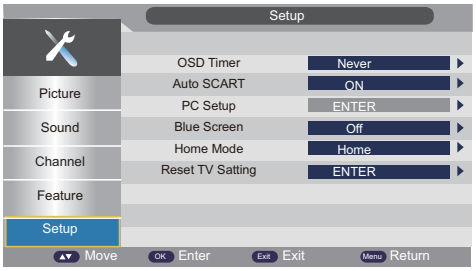

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Configuration, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.
2. Appuyez sur les touches ◄/► pour ajuster ou appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner.
3. Après avoir terminé vos réglages, appuyez sur la touche **MENU** pour enregistrer et retourner au menu précédent et appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu général.

Heure affichée à l'écran

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Heure affichée à l'écran, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Ensuite, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer,

PÉRITEL automatique

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **PÉRITEL** automatique, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Ensuite, appuyez sur la touche ► pour sélectionner Marche ou Arrêt, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer,

Configuration PC

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Configuration PC, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Ensuite, appuyez sur la touche ► pour entrer, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer (lorsque le signal PC est connecté).

Écran bleu

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Écran bleu, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.
Ensuite, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Marche ou Arrêt, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour confirmer,

Mode Accueil

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Mode Accueil, appuyez sur la touche ► pour ajuster

Réinitialiser la Configuration du téléviseur

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Réinitialiser la Configuration du téléviseur, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour entrer.
Le menu mot de passe apparaîtra (lorsque le Verrouillage parental est activé).

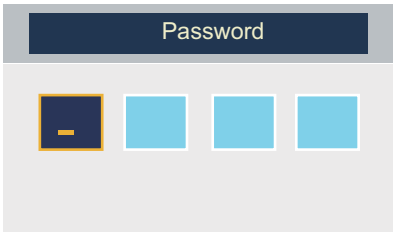

Au niveau du curseur d'entrée, le mot de passe à entrer, le mot de passe par défaut est « 0000 ».

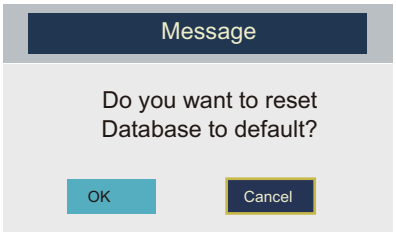

Revenir au menu précédent si vous sélectionnez « ANNULER » et appuyez sur la touche OK.
Si vous sélectionnez « OK » et appuyez sur la touche OK, le menu réinitialisation apparaîtra quelques secondes.
Le menu installation s'affichera ensuite pour la première fois.

TVN

Appuyez sur la touche **AFFICHAGE** sur la télécommande pour afficher les informations sur le programme d'affichage.



Appuyez sur la touche **AFFICHAGE** sur la télécommande pour afficher à nouveau les informations détaillées sur l'affichage.

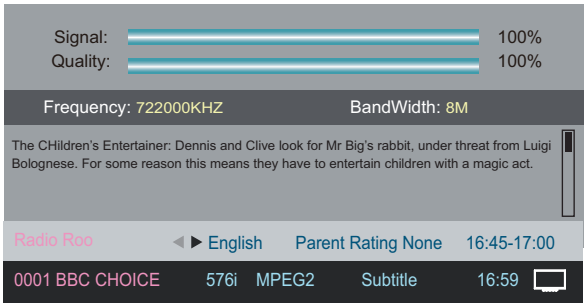

Remarques: 1. Menu et description Image sont les mêmes que pour source TV.
2. Menu et description Son sont les mêmes que pour source TV.
3. Menu et description Configuration sont les mêmes que pour source TV.

MENU CHAÎNE

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Chaîne dans le menu principal. Appuyez ensuite sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.

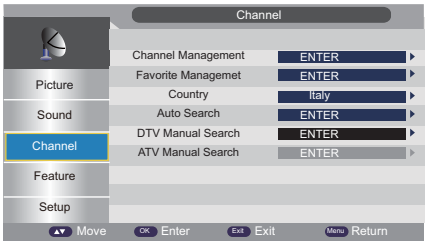

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Chaîne, ensuite, appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.
2. Appuyez sur les touches ◄/► pour ajuster ou appuyez sur la touche ► pour sélectionner.
3. Après avoir terminé le réglage, appuyez sur la touche **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu général.

Gestion des chaînes
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Gestion des chaînes, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.

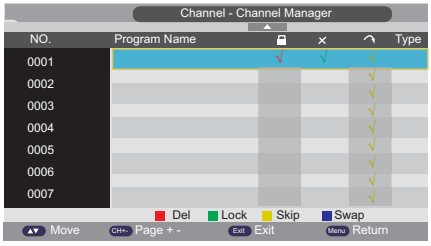

Recherche manuelle d'ATV
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Recherche manuelle d'ATV, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer (lorsque le verrouillage système est activé, veuillez entrer le mot de passe par défaut « 0000 »).

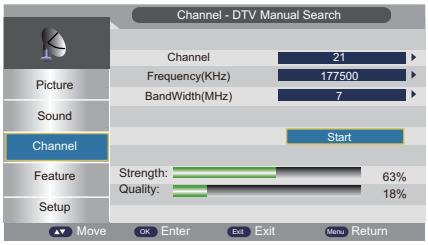

Chaîne
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Chaîne, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Chaîne, puis appuyez sur la touche **OK** ou la touche ► pour confirmer.

Démarrer
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Démarrer, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour démarrer le balayage, le menu Réglage Chaîne apparaîtra quelques secondes.

Fonctionnement de la télévision

Menu Fonction

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Fonction dans le menu principal, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.

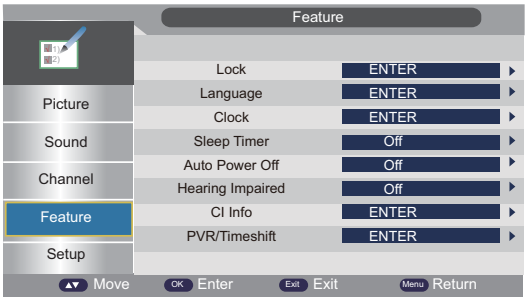

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu Fonction. Appuyez ensuite sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.
2. Appuyez sur les touches ◄/► pour ajuster ou appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner.
3. Après avoir terminé le réglage, appuyez sur la touche **MENU** pour enregistrer et revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter le menu général.

Malentendant

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Malentendant, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu.

Ensuite, appuyez sur la touche **ENTRER** ou sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Marche ou Arrêt, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer,

Informations CI

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Informations CI, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer, le menu Informations CI apparaîtra comme suit :

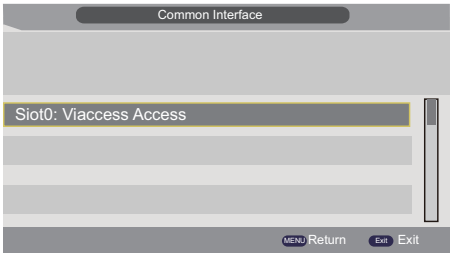

Appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.

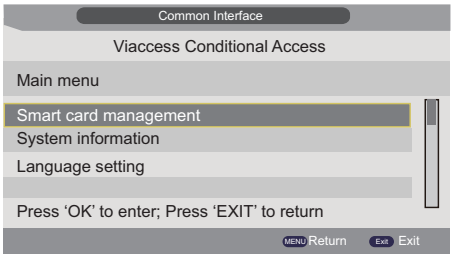

Remarques :

1. Ce n'est qu'un exemple de référence, différents module de CI auront différents menus CI.
2. Autres menu et description Image sont les mêmes que pour source TV.

PVR/Décalage de temps

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner PVR/Décalage de temps, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.

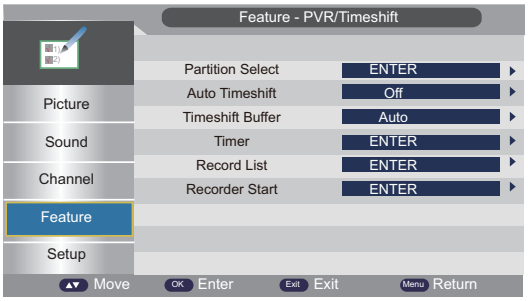

Sélection de partitions

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Sélection de partitions, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer.
Puis apparaîtront comme suit :

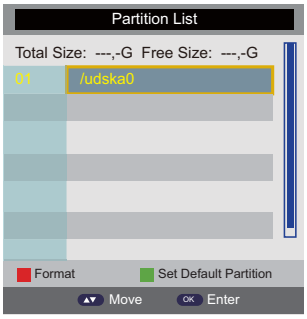

Décalage de temps automatique

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Décalage de temps automatique, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Arrêt ou Auto, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer,

Tampon de décalage de temps

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Tampon de décalage de temps, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer dans le sous-menu. Ensuite, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner (Auto, 30 min, 1 h ou 2 h), puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour confirmer,

Temporisation

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Temporisation, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer,
Puis apparaîtront comme suit :

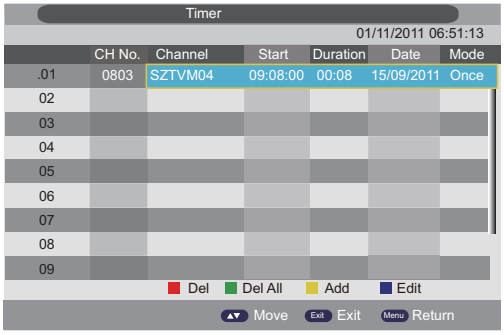

Revenez au menu précédent si vous sélectionnez « ANNULER » et appuyez sur la touche **OK**.
Si vous sélectionnez « **OK** » et appuyez sur la touche **OK** pour supprimer le programme sélectionné de la liste de temporisations.

• Appuyez sur la touche **VERTE** pour supprimer toutes les temporisations, le menu apparaîtra comme suit :

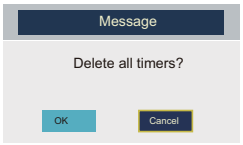

Revenez au menu précédent si vous sélectionnez « ANNULER » et appuyez sur la touche **OK**. Si vous sélectionnez “OK” et appuyez sur la touche **OK** pour supprimer toutes les temporisations.

• Appuyez sur la touche **JAUNE** pour ajouter une chaîne à la liste de temporisations, le menu apparaîtra comme suit :

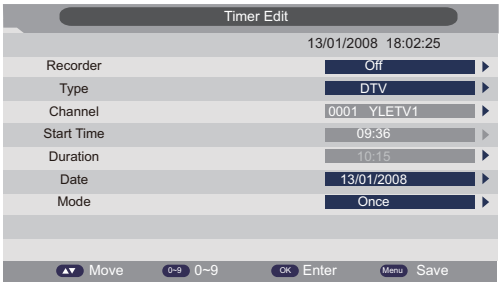

Enregistreur (lorsque le format PVR est supporté)
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Enregistreur, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Enregistreur ou Rappel. Appuyez sur la touche **MENU** pour enregistrer les paramètres, appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez modifier. Appuyez sur la touche **BLEU** pour modifier le canal sélectionné, le menu modifier temporisation apparaîtra.
Type
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Type, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner TVN ou Radio.
Programme
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Chaîne, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la chaîne que vous voulez ajouter à la liste de temporisation.

Heure de début

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Heure de début, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer et appuyer sur la touche 0-9 pour saisir l'heure.

Durée

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Durée, puis appuyez sur la touche OK pour entrer et appuyer sur la touche 0-9 pour saisir la durée.

Date

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Date, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer et appuyer sur la touche 0-9 pour saisir la date.

Mode

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Mode, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer et appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Une fois, Chaque jour, Chaque semaine, Chaque mois.

Liste d'enregistrements

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Liste d'enregistrements, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► pour entrer. Puis apparaîtront comme suit :

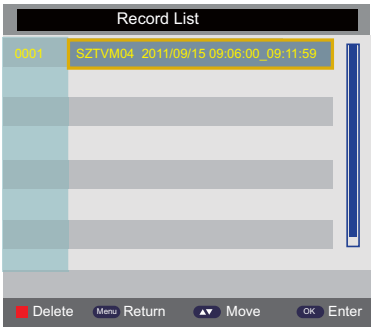

PC

Menu de CONFIGURATION de l'entrée VGA (pour le réglage de la position de l'image PC).

IMAGE:

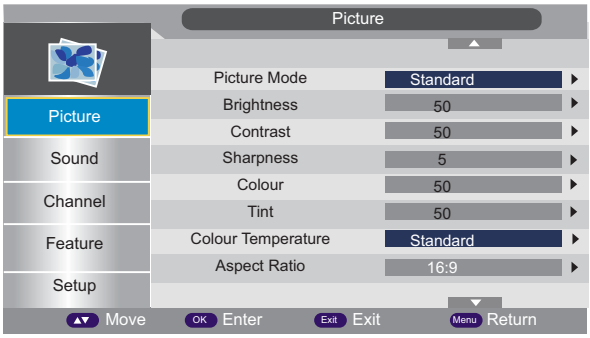

Le menu Image est le même que celui du mode TV sauf que la NETTETÉ, la COULEUR et la TEINTE sont invalidées (en grisé), et la TEMPÉRATURE DE COULEUR est validée
(Options disponibles : CHAUD, FROID et NORMAL).
Le menu SON et le menu FONCTION sont les mêmes que ceux du mode TV.
(Taille de la vidéo, TT langue sont invalidés dans les fonctions et sont en grisé).

MENU PC

Appuyez sur la touche **MENU** sur le panneau avant ou sur la télécommande pour afficher le menu principal.
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Configuration dans le menu principal, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner Configuration PC.

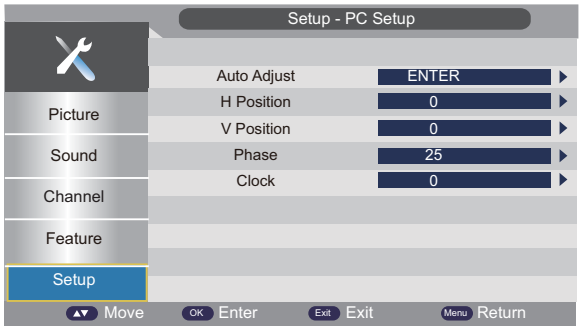

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu **PC**
2. Appuyez sur les touches ◄/► pour ajuster.
4. Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, appuyez sur la touche **MENU**.

Réglage automatique
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Réglage automatique**, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche ► pour ajuster.
Cette option permet de définir le paramètre ci-dessus automatiquement.

Position H
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Position H**, vous pouvez ajuster la position horizontale de l'image en appuyant sur la touche ◄/►.

Position V
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **Position V**, vous pouvez ajuster la position verticale de l'image en appuyant sur la touche

PHASE
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **PHASE**, puis appuyez sur les touches ◄/► pour ajuster l'image. (L'image s'agitera si la **PHASE** définie est inadaptée).

HORLOGE
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner **HORLOGE**, puis appuyez sur les touches ◄/► pour ajuster la vitesse de transfert du signal pour rendre l'image correcte.

Appuyez sur la touche **SOURCE** et sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le **MÉDIA** dans le menu Source.

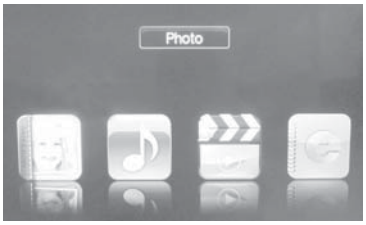

Appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner le périphérique disponible, puis appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.
Compatible avec : Photo / Musique / Film / e-Livre

Lecteur de photos

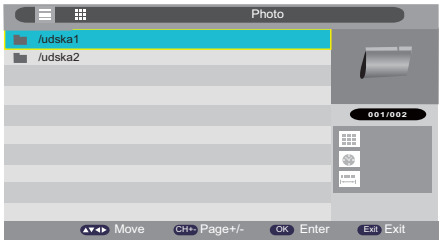

L'utilisateur peut lire des fichiers Photo au moyen du Lecteur de photos. Dans l'interface gauche, vous pouvez appuyer pour sélectionner votre photo souhaitée et appuyez sur les touches ▲/▼◄ ►Entrer pour lire.

Lecteur de musique

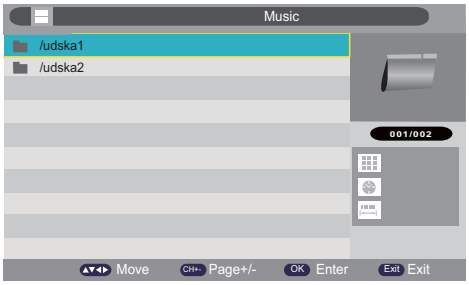

L'utilisateur peut lire des fichiers de films au moyen du lecteur de musique. Dans l'interface gauche vous pouvez appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner votre fichier désiré et appuyez sur la touche **OK** pour lire.

Pendant la lecture du film, vous pouvez opérer comme ci-dessous :
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour lire fichier Précédent/Suivant.
Appuyez sur **Vol+/-** pour contrôler le volume.
Appuyez sur ⏯ pour lire/suspendre la lecture du film.
Appuyez sur ■ pour retourner au menu supérieur.

Lecteur de film

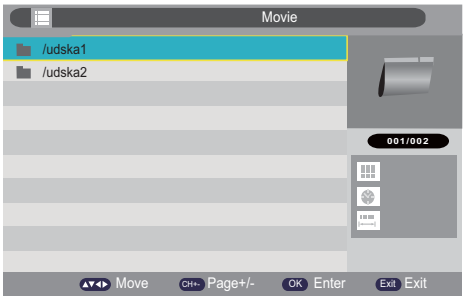

L'utilisateur peut lire des fichiers de films au moyen du lecteur de films. Dans l'interface gauche vous pouvez appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner votre fichier désiré et appuyez sur la touche **OK** pour lire. Pendant la lecture du film, vous pouvez opérer comme ci-dessous :
Appuyez sur les touches ▲/▼ pour lire fichier Précédent/Suivant.
Appuyez sur **Vol+/-** pour contrôler le volume.
Appuyez sur ⏯ pour lire/suspendre la lecture du film.
Appuyez sur ■ pour retourner au menu supérieur.

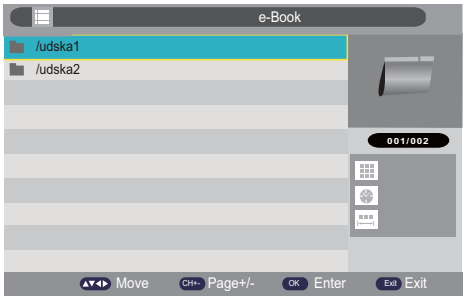

L'utilisateur peut lire des fichiers de livres électroniques au moyen du Lecteur d'E-LIVRE. Dans l'interface gauche vous pouvez appuyer ▲/▼ pour sélectionner votre fichier désiré et appuyez sur **OK** pour lire.

Remarque : Vous devez insérer le disque dur mobile ou l'USB avant de lancer l'enregistrement.

Enregistreur

Lorsque vous regardez un programme de TVN, vous pouvez appuyer sur la touche enregistrement **REC** de la télécommande pour enregistrer le programme en cours.

Si vous souhaitez arrêter l'ENREGISTREMENT, appuyez sur la touche ■ sur votre télécommande. Ensuite, vous allez voir l'image ci-dessous pour décider d'arrêter.

Démarrage du décalage de temps

Appuyez sur la touche **DÉCALAGE DE TEMPS** pour entrer la fonction décalage de temps. Ceci est utilisé lorsque vous sortez ou vous voulez regarder un match à nouveau.

Vous pouvez continuer à regarder le match à partir de là où vous l'avez manqué.

Il y aura une boîte de dialogue sur la gauche lorsque vous démarrez le décalage de temps. Appuyez sur la touche ■ pour arrêter la fonction décalage de temps.

Format de lecture multimédia

Type	Conteneur	Décodeur vidéo	Rèsolution max.
FILM	AVI	ASP MPEG-4; H.264; DivX; Xvid WMV 9 / VC - 1	1366 x 768
		MPEG-4 SP	CIF (352 x 288) QCIF (176 x 144)
		MJPEG	1280 x 720
	MPEG 1/2	Vidéo MPEG-1 Vidéo MPEG-2	1366 x 768
	MPEG4	Vidéo MPEG-2; ASP MPEG-4; H.264; Xvid; MJPEG; H.264	1366 x 768
	WMV	WMV 9 / VC-1	1366 x 768
	Real Media	RV30 / RV40	1366 x 768
	Flash	Sorenson H.263; H.264	1366 x 768
	QuickTime	ASP MPEG-4; H.264; MJPEG	1366 x 768
	ASF	WMV3 / WVC1; MP4S / M4S2	
	Matroska Vidéo	Vidéo MPEG-2; ASP MPEG-4; H.264; Xvid; DivX; DivX Plus HD; RV30 / RV40; WMV9 / VC-1;	1366 x 768
	DivX	ASP MPEG-4; DivX; Xvid;	1366 x 768
	Flux TS	Vidéo MPEG-2; H.264; WMV 9 / VC-1 ;	1366 x 768

Type	Conteneur	Rèsolution max.
PHOTO	JPEG	165370
	JPEG progressif	61648
	BMP	101439
	PNG	101439
	GIF	
	TIFF	
MUSIQUE	WAVE	LPCM; ADPCM
	WMA	WMA STD; WMA Prof
	AAC	AAC-LC / HE-AAC
	AC3	AC3; E-AC3
	MPEG	MP1; MP2; MP3; AAC-LC; HE-AAC;
	Lecture Audio	AAC / HE AAC; Cook
	Ogg	Vorbis
	FLAC	FLAC
e-livre	TEXTE	

Configuration de votre logiciel pour PC (basé sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage des fenêtres pour un ordinateur typique sont indiqués ci-dessous. Mais l'écran actuel sur votre PC sera probablement différent, en fonction de votre version de Windows et votre vidéo en particulier. Mais même si votre écran actuel est différent, les mêmes informations de configuration de base s'appliqueront dans presque tous les cas.

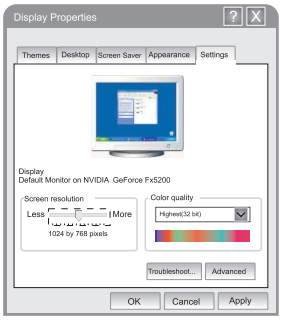

1. Tout d'abord, cliquez sur «Panneau de configuration» dans le menu démarrer de Windows.

2. Lorsque la fenêtre du panneau de commande s'affiche, cliquez sur «Apparence et thèmes» et une boîte d'affichage de dialogue apparaîtra.

3. Lorsque la fenêtre du panneau de configuration s'affiche, cliquez sur « Affichage » et une boîte d'affichage de dialogue apparaîtra.

4. Accédez à l'onglet « Paramètres » sur la boîte d'affichage de dialogue. Le paramètre de taille correcte (résolution) Optimum: 1360 x 768.
Si une option de fréquence verticale existe sur votre boîte d'affichage de dialogue des paramètres, la valeur correcte est «60» ou «60 Hz», sinon, il vous suffit de cliquer sur «Entrer» et de quitter la boîte de dialogue.

Mode d'affichage

Si le signal venant du système est égal au mode de signal standard, l'écran est automatiquement ajusté. Si le signal venant du système n'est pas égal au mode du signal, réglez le mode en vous reportant à votre guide de l'utilisateur de carte vidéo; sinon il n'y a peut-être pas de vidéo. Pour les modes d'affichage ci-dessous, l'image à l'écran a été optimisée par le fabricant.

Table de résolution

YPbPr	HDMI	PC
480i	480i	640*480 60 Hz
480p	480p	640*480 72 Hz
576i	576i	640*480 75 Hz
576p	576p	800*600 60 Hz
720p 50 Hz	720p 50 Hz	800*600 72 Hz
720p 60 Hz	720p 60 Hz	800*600 75 Hz
1080i 50 Hz	1080i 50 Hz	1024*768 60 Hz
1080i 60 Hz	1080i 60 Hz	1024*768 70 Hz
1080p 50 Hz	1080p 50 Hz	1024*768 75 Hz
1080p 60 Hz	1080p 60 Hz	1360*768 60 Hz

Dépannage

Effectuez les mesures de résolution de problèmes décrites dans la section suivante avant de contacter l'assistance à la clientèle.
Éteignez immédiatement l'appareil dès que vous suspectez un dysfonctionnement et débranchez la fiche d'alimentation.
N'essayez pas de réparer vous-même votre téléviseur.

SYMPTÔME	VÉRIFIER L'ÉLÉMENT
L'écran à DEL reste sombre.	Assurez-vous que l'unité est sous tension et que les connexions sont correctes.
Il n'y a pas de son.	Assurez-vous que la connexion du système est correcte. Assurez-vous que l'alimentation des haut-parleurs est sous-tension.
Il n'y a pas d'image ou l'image se déplace vers le haut et vers le bas de façon instable.	Vérifiez si les connexions avec la source externe de signal A/V sont correctes. Réglez correctement les éléments dans le menu image. Vérifiez si le type de signal vidéo d'entrée ne correspond pas à l'unité. Assurez-vous que l'unité est sous tension et que les connexions vidéo sont correctes.
La télécommande ne marche pas.	Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et l'appareil. Assurez-vous que la télécommande est pointée vers l'unité. Assurez-vous que les batteries sont insérées ou que la polarité est correcte. Assurez-vous que les batteries ne sont pas faibles. Remplacez la batterie faible.

Autres remarques :
Des interférences externes statiques ou autres peuvent entraîner le lecteur à se comporter anormalement. Si cela se produit, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et rebranchez-le pour réinitialiser le lecteur.
Si les problèmes persistent, veuillez débrancher l'alimentation et consultez un technicien qualifié.

easylife

MODEL: MTV-X40DLEFHD

Warranty Card Miia TV

Warranty

Dear Customer,
Congratulations on your purchase.
All products in the TV series are covered by Miia Warranty valid for two years from date of purchase. The original proof of purchase must always accompany requests for warranty service.
In the first year of life of the product the procedure involves Pick Up, Repair & Return (pick up, repair and return) Fully paid by the manufacturer.
In the subsequent second year the customer must send at it's own cost the TV to the Technical Service Center indicated by the manufacturer. For the duration of the warranty the customer will still assemble the product in its original packaging to ensure a safely transportation to and from the Service Center.

The warranty does not cover consumables (such as batteries, bulbs, etc...) and will be deemed NOT VALID if the number of product series will be missing, altered, forged or unreadable.
This warranty does not apply to products damaged by negligence, carelessness, installation, improper use and transportation, products opened and tampered with. Neither are covered by warranty products damaged by the elements (fire, flood, etc...) overvoltage and overcurrent, lightning, and similar.

In the event that the product returned for service does not meet these conditions, or operates regularly, the Service Center reserves the right to charge you the cost of inspection and service together with the transportation cost.
The contents of this Warranty may vary without notice.

If the need should arise, please contact support on **http://www.miiastyle.com/**

MADE IN PRC
Produced, imported, distributed
by Futura Grafica spa
via Domenico Fontana n. 12
00185 Roma - Italy

Produced by:
Futura Grafica spa
via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Italy

MADE IN PRC

Model:	MTV-X40DLEFHD
Power TV:	AC 100-240 ~ 50/60HZ
Power Consumption :	Max 75W
Power Consumption (Standby-mode):	<0,5W

CE

20
PAP

INFORMATIONS AUX USAGERS

Aux termes du Décret Législatif n. 49 du 14 mars 2014 “Application de la directive 2012/19/UE sur les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)”, le logo de la poubelle barrée appliqué sur les appareils indique que le produit en fin de vie ne doit pas passer aux ordures ménagères mais doit être confié intégralement à des structures de récupération et de recyclage spécifique ou bien remis au revendeur lors de l’achat d’un nouvel appareil similaire, à raison de un pour un, ou bien un pour zéro pour les appareils de moins de 25 cm. Une collecte sélective des déchets appropriée pour recycler, traiter et éliminer dans des conditions respectueuses de l’environnement les équipements en fin de vie permet d’éviter tout dommage à l’environnement et la santé et de favoriser le recyclage des matériaux composant les appareils en question. Toute élimination abusive du produit par l’usager sera punie par l’application de sanctions administratives aux termes du décret législatif n. 49 du 14 mars 2014

L’appareil fonctionne avec des piles conformes à la directive européenne 2006/66/CE qui ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires. Veuillez vous informer sur la règlementation locale en vigueur pour la collecte sélective des piles: une élimination correcte permet d’éviter toutes conséquences négatives pour l’environnement et la santé.